BLAUPUNKT

[livro]

Benutzerhandbuch

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte 4
Anschlüsse und Bedienelemente 4
Den Reader ein-/ausschalten 5
Den Reader aufladen 5
Batteriestatus überprüfen 5
Gewusst wie: Das Hauptmenü verwenden 6
Eine Speicherkarte einsetzen 7
Eine Speicherkarte entfernen 7
Gewusst wie: Adobe DRM verwenden 8
Bücher über den PC auf den Reader kopieren 8
Bücher lesen 9
Bücher lesen 9
Das Optionsmenü der Buchliste verwenden 10
Seite umblättern 10
Zur Buchliste zurückgehen 10
Das Optionsmenü der Buchseite verwenden 11
Lesezeichen verwalten 12
Lesezeichen anzeigen 13
Das Optionsmenü der Lesezeichenliste verwenden 13
Das Wörterbuch verwenden 14
Das Inhaltsverzeichnis verwenden 15
Zu Seiten springen („Gehe zu Seite“) 15
Schriftart einstellen 16
Schriftgröße einstellen 17
Zeilenabstand einstellen 17
Zurück zur Liste gehen 18
Löschen 18
Info 18
Orientierung 18
Schließen 18
Bilder anzeigen 19
Bilder anzeigen 19
Optionsmenü der Liste „Bilder“ 20
Anzeigeformat der Liste umschalten 21
Bilder blättern 21
Funktionen der Bildanzeige 22
Comic-Viewer 23
Optionsmenü der Liste „Comics“ 23
WLAN 24
WLAN-Einstellungen konfigurieren 25
Einstellungen 27
Einstellungen ändern 27

Elemente des Menüs Einstellungen 28
Sonstige Informationen 29
Hinweise zum Entsorgen des Readers 29
Vorsichtsmaßnahmen 30
Sicherheit 30
Entstehung von Wärme 30
Hinweise zur Benutzung 30
Hinweise zu Speicherkarten 31
Reinigung 32
Technische Daten 33

Erste Schritte

Anschlüsse und Bedienelemente

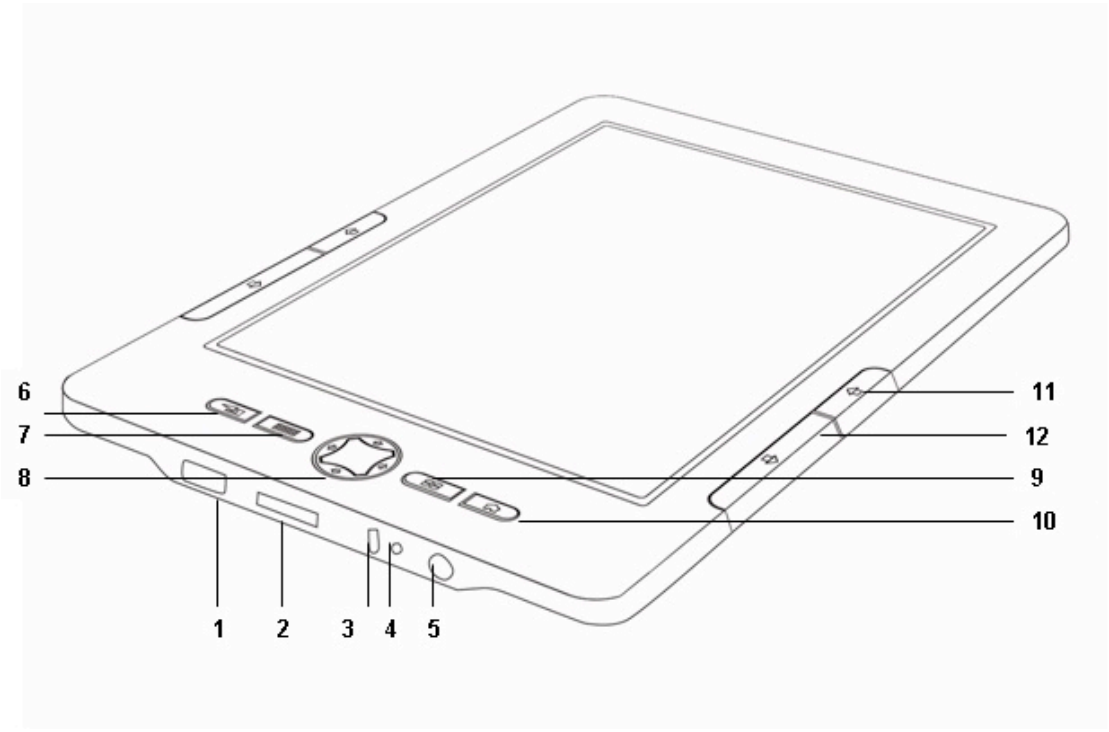

1. Micro USB Buchse für Anschluss an PC oder Ladegerät
2. Einschub für Micro SD Speicherkarte
3. LED Anzeige
4. Reset
5. Ein Aus Taster
6. Zurück
7. Tastatur einblenden
8. 5 Wegetaste mit Bestätigungstaste in der Mitte
9. Menütaste
10. zurück zum Hauptbildschirm
11. Seite zurück blättern
12. Seite vorwärts blättern

Den Reader ein-/ausschalten

Drücken Sie den Ein/Aus Taster für 1 Sekunde, um den Reader einzuschalten. Drücken Sie den Sie den Taster erneut, um den Reader auszuschalten. Sie werden nochmals gefragt ob Sie den Reader wirklich ausschalten wollen.

Den Reader aufladen

Bei der ersten Benutzung oder wenn die verbleibende Batterieleistung niedrig ist, ist ein Aufladen des Readers erforderlich. Laden Sie den Reader in einer der folgenden Weisen auf.

- Schließen Sie den Reader mithilfe seines Wechselstrom-Adapters mit 5 V und 1 A an eine Steckdose mit Wechselstrom an (nicht im Lieferumfang enthalten)

Es dauert etwa 3 Stunden, den Akku vollständig aufzuladen.

- Schließen Sie den Reader über USB an den Computer an. Das Aufladen über USB dauert normalerweise länger als das Aufladen über eine Wechselstromsteckdose.

Batteriestatus überprüfen

Sie können die verbleibende Akkuladung feststellen, indem Sie den Batterieanzeiger im unteren linken Bildschirmrand überprüfen. Laden Sie den Akku auf, wenn die verbleibende Kapazität niedrig ist (je weniger schwarze Segmente angezeigt werden, umso niedriger ist die Restkapazität).

Hinweise

- Während des Aufladens über das Ladegerät und das USB-Kabel können Sie den Reader verwenden.
- Während der Reader über USB an Ihren Computer angeschlossen ist, können Sie ihn nicht benutzen. Sie können jedoch Dateien in den Speicher des Readers bearbeiten wie kopieren, Löschen etc.
- Lassen Sie den Reader nicht mit einem akkubetriebenen Computer (Laptop) verbunden, der für einen längeren Zeitraum nicht an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen ist. Er verbraucht den Akku des Laptops.
- Für den Anschluss über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub wird keine Garantie übernommen. Schließen Sie das USB-Kabel immer direkt an den Computer an.
- Schalten Sie den Computer nicht ein und starten Sie ihn nicht neu, lassen Sie ihn nicht vom Ruhemodus aufwachen und fahren Sie ihn nicht herunter, während der Reader mit Ihrem Computer verbunden ist. Diese Vorgänge können beim Reader zu Fehlfunktionen führen. Trennen Sie den Reader vom Computer, bevor Sie diese Vorgänge ausführen.

Gewusst wie: Das Hauptmenü verwenden

Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt für das Lesen und Anzeigen von Inhalten sowie für die Konfiguration der Einstellungen. Durch die 5 Wegetaste (8) können Sie die entsprechenden Menüpunkte auswählen.

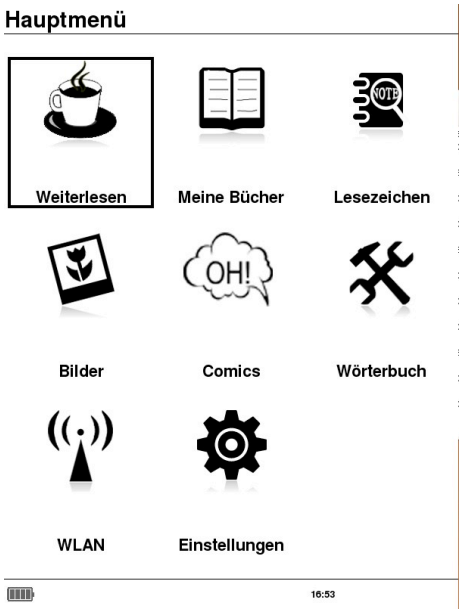

Das Hauptmenü enthält die folgenden Funktionen:

- Weiterlesen
  Wählen Sie „Weiterlesen“, um auf der zuletzt angezeigten Seite weiter zu lesen. Es erscheint die zuletzt angezeigte Seite.
- Meine Bücher
  Wählen Sie „Meine Bücher“, um die Buchliste zu öffnen. Wählen Sie ein Buch Ihrer Wahl. Sie können auf dem Reader ePUB-, PDF-, TXT-, HTML- und FB2-Dateien anzeigen.
- Bilder
  Wählen Sie „Bilder“, um die Bildliste öffnen. Wählen Sie ein Bild Ihrer Wahl. Sie können JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BMP- und TIF-Dateien auf dem Reader anzeigen.
- Comics
  Wählen Sie „Comics“, um die Comicliste zu öffnen. Wählen Sie einen Comic Ihrer Wahl. Sie können CBR- und CBZ-Dateien auf dem Reader anzeigen.
- WLAN
  Wählen Sie „WLAN“, um Ihren WLAN-fähigen Reader mit Ihren WLAN-Zugangspunkten zu verbinden und um online zu gehen.
  Bitte beachten Sie, dass Ihr Reader ein mobiles Gerät mit begrenzter Rechenleistung ist. Seine CPU und sein interner Speicher (RAM) sind weniger leistungsfähig und groß als bei Ihrem Desktop-Computer. Ihr Reader unterstützt WLAN-Standards 802.11b/g/n.
  Die Download-Geschwindigkeit ist jedoch in einigen Fällen begrenzt, vor allem, wenn

die Websites mit komplexen Strukturen erstellt werden und zahlreiche Links enthalten. Der Hauptzweck des WLAN in Ihrem Reader besteht im Download von Ebook-Dateien von den hierfür vorgesehenen Websites.

- Einstellungen
  Wählen Sie „Einstellungen“, um die Einstellungselemente zu öffnen, die Sie ändern möchten. Sie können verschiedene Einstellungen im Menü „Einstellungen“ konfigurieren.

Eine Speicherkarte einsetzen

Der Reader unterstützt Mikro-SD-Speicherkarten .

Hinweise

- Unterlassen Sie während der Bearbeitung von Daten das Entfernen von Speicherkarten. Andernfalls werden die bearbeiteten Daten nicht gespeichert.
- SD-Speicherkarten mit bis zu 32 GB wurden für das Funktionieren mit dem Reader getestet. Allerdings wird das Funktionieren nicht für alle SD-Speicherkarten garantiert.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in den Reader einfügen, benötigt der Reader möglicherweise einige Zeit, um die Inhaltsdateien auf der Speicherkarte zu erkennen, insbesondere wenn viele Inhaltsdateien auf der Speicherkarte gespeichert sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte in der richtigen Richtung einführen (**Beschriftung nach unten**). Durch Einführungen mit Gewalt kann der Steckplatz beschädigt werden.
- Legen Sie keine inkompatible Speicherkarte ein, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie keine deformierten Speicherkarten oder Adapter.
- Wenn Ihr Reader die Speicherkarte nicht erkennt, sollten Sie diesen ausschalten und die Speicherkarte erneut einführen. Schalten Sie den Reader anschließend wieder ein.

Eine Speicherkarte entfernen

Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig weiter ins Gerät hinein. Sie hören ein Klicken und die Speicherkarte sollte ausrasten. Entfernen Sie die Speicherkarte gerade aus dem Steckplatz.

Hinweise

- Während des Lesens oder Schreibens von Daten darf die Speicherkarte nicht entfernt und der Reader darf nicht ausgeschaltet werden.

Gewusst wie: Adobe DRM verwenden

Ihr Reader unterstützt PDF und ePUB-Dateien, die mit Adobe-DRM geschützt sind. Wenn Sie mit Adobe DRM geschützte Dateien zum ersten Mal herunterladen, müssen Sie Ihren Reader autorisieren.
Falls Sie noch keine Adobe-ID haben, ist es erforderlich, dass Sie eine solche anlegen. Legen Sie bei Adobe.com ein Konto an.

1. Downloaden und installieren Sie Adobe Digital Editions kostenlos: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
2. Verwenden Sie Ihr Konto und Passwort, um sich bei Ihrem Adobe Digital Editions anzumelden. Aktivieren Sie Ihren Computer mit einer Adobe-ID.
3. Kaufen Sie ein DRM-geschütztes Buch.
4. Öffnen Sie das Buch mit Ihrem Adobe Digital Editions.
5. Schließen Sie Ihren Reader an den USB-Port an.
6. Sie werden von Ihrem Adobe Digital Editions gefragt, ob Sie Ihren Reader mit Ihrer Adobe-ID autorisieren möchten.
7. Antworten Sie mit ja.
8. Kopieren Sie Ihr neu gekauftes Buch in Ihren Reader.
9. Falls Punkt 9 nicht funktionieren sollte, trennen Sie Ihren Reader vom USB-Port und schließen Sie Adobe Digital Editions. Schließen Sie Ihren Reader an den USB-Port an und starten Sie Adobe Digital Editions neu.

Tipps:
Die folgenden Online-Informationen helfen Ihnen, Adobe-DRM zu verstehen:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/faq/
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/

Bücher über den PC auf den Reader kopieren

Sie können den Reader an Ihren PC anschließen um Bücher ohne DRM Schutz zu kopieren.

1. Schalten Sie den PC und den Reader ein.
2. Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB Kabel an den PC an.
3. Auf dem Reader erscheint „USB Connected“
4. Der Reader erscheint als Laufwerk in Ihrem Arbeitsplatz (Datei Explorer) am PC
5. Kopieren Sie Ihre Dateien (*.epup usw.) auf den Reader.
6. Trennen Sie nach dem Kopiervorgang den Reader vom USB-Port Ihres PCs

Bücher lesen

Bücher lesen

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um Bücher zu finden.

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Meine Bücher“.

Tipps

- Wählen Sie im Hauptmenü „Weiterlesen“, wenn Sie auf der zuletzt angezeigten Seite weiter lesen möchten. Es erscheint die zuletzt angezeigte Seite.

2. Wählen Sie das gewünschte Buch in der Liste.

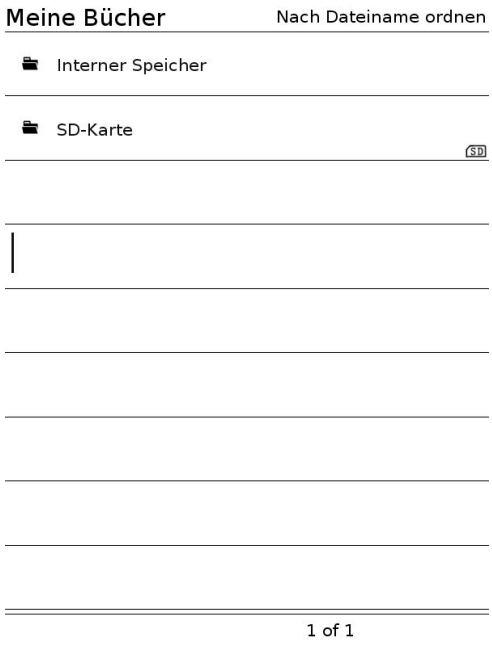

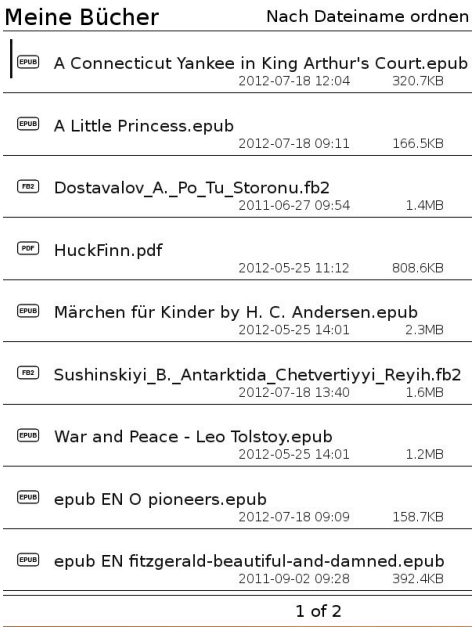

Tipps

- „SD Karte“ bedeutet, dass die Bücher auf der externen Micro-SD-Karte gespeichert sind.
- Die Anzahl der Listenseiten wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Wenn mehr als 9 Bücher gespeichert sind, wird die Gesamtzahl der Listenseiten um eine Seite erhöht, z. B. 1 von 2, wodurch angegeben wird, dass die vollständige Buchliste zwei Seiten enthält und dass die erste Seite angezeigt wird.
- Die Bücher werden auf verschiedene Weise aufgelistet. Gehen Sie zur nächsten Seite oder verwenden Sie die Option „Ordnen“ oder „Suche“, um das Buch zu finden, wenn das von Ihnen gewünschte Buch in der aktuellen Liste nicht angezeigt wird. Sie blättern die Listenseite um, indem Sie die Tasten für Vor- und Zurück Blättern(11) und (12) benutzen.
- Falls Sie das Buch bereits zuvor gelesen haben, erscheint die zuletzt angezeigte Seite des Buchs, wenn Sie das Buch öffnen.

Das Optionsmenü der Buchliste verwenden

Drücken Sie in der Buchliste auf die Menütaste (9), um das Optionsmenü zu öffnen.

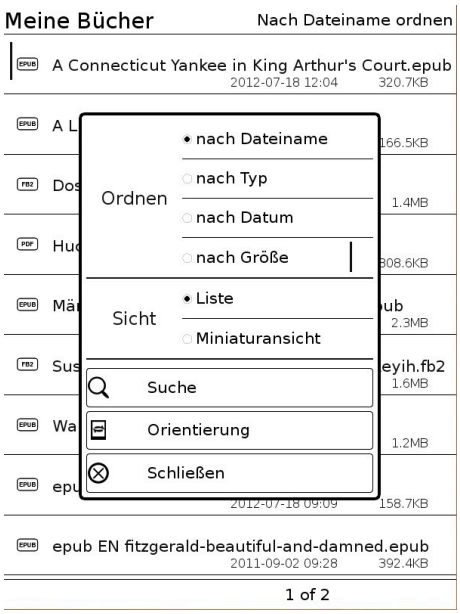

Option	Beschreibung
Ordnen	Ordnet die Liste „Meine Bücher“ nach Dateiname, Typ, Datum oder Größe.
Ansicht	Schaltet das Anzeigeformat der Liste auf Liste oder Miniaturansicht um.
Suche	Sucht einen gewünschten Buchtitel per Schlagwort.

Seite umblättern

1. Die Tasten (11) und (12) an der linken oder rechten Seite des Readers verwenden.

Zur Buchliste zurückgehen

Tippen Sie auf die Zurück Taste (6), um zur Buchliste zurückzukehren.

Das Optionsmenü der Buchseite verwenden

Drücken Sie die Menütaste (9) um das Optionsmenü der Buchseite zu öffnen.
Das Optionsmenü besteht aus 2 Seiten und enthält verschiedene nützliche Funktionen.

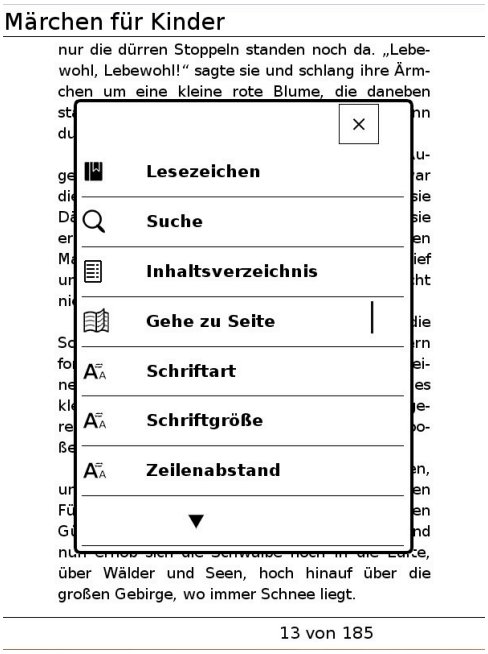
Märchen für Kinder
nur die dürren Stoppeln standen noch da. „Lebewohl, Lebewohl!“ sagte sie und schlang ihre Ärmchen um eine kleine rote Blume, die daneben
Lesezeichen
Suche
Inhaltsverzeichnis
Gehe zu Seite
Schriftart
Schriftgröße
Zeilenabstand
über Wälder und Seen, hoch hinauf über die großen Gebirge, wo immer Schnee liegt.
13 von 185

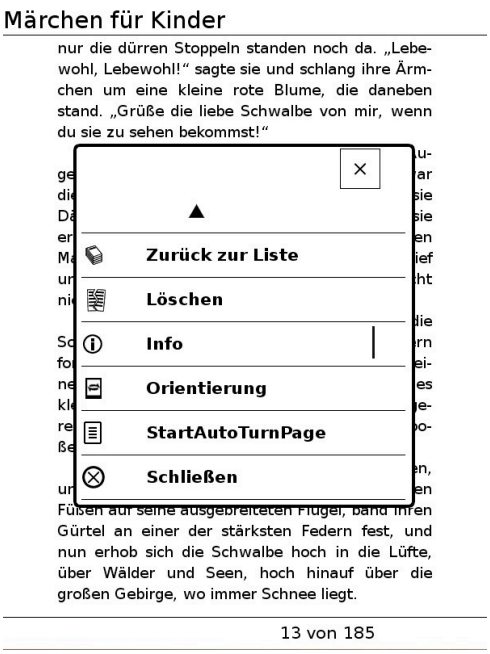
Märchen für Kinder
nur die dürren Stoppeln standen noch da. „Lebewohl, Lebewohl!“ sagte sie und schlang ihre Ärmchen um eine kleine rote Blume, die daneben stand. „Grüße die liebe Schwalbe von mir, wenn du sie zu sehen bekommst!“
Zurück zur Liste
Löschen
Info
Orientierung
StartAutoTurnPage
Schließen
Füßen auf seine ausgebreiteten Flügel, band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest, und nun erhob sich die Schwalbe hoch in die Lüfte, über Wälder und Seen, hoch hinauf über die großen Gebirge, wo immer Schnee liegt.
13 von 185

Optionen auf der 1. Seite

Option	**Beschreibung**
Lesezeichen	Erstellt und verwaltet Lesezeichen.
Suche	Sucht Wörter im Buch.
Inhaltsverzeichnis	Zeigt das Inhaltsverzeichnis an.
Gehe zu Seite	Zeigt das Bedienfeld für das Springen zu Seiten an.
Schriftart	Ändert die Schriftart, nicht für PDF.
Schriftgröße und Maßstab	Ändert die Schriftgröße oder den Maßstab der Seite.
Zeilenabstand	Ändert den Zeilenabstand.

Optionen auf der 2. Seite

Option	**Beschreibung**
Löschen	Löscht das aktuelle Buch.
Info	Zeigt die Buchinformationen an.
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).
Schließen	Schließt das Menü.

Lesezeichen verwalten

Sie können für zukünftige Referenzzwecke auf einer Seite eines Buchs ein Lesezeichen setzen.
Betätigen Sie auf der Buchseite die Menütaste (9) und wählen Sie anschließend „Lesezeichen“.

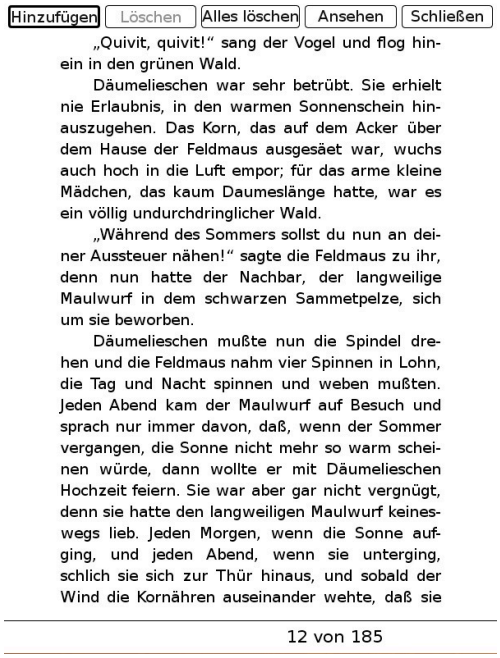
Hinzufügen
Löschen
Alles löschen
Ansehen
Schließen
„Quivit, quivit!“ sang der Vogel und flog hinein in den grünen Wald.
Däumelieschen war sehr betrübt. Sie erhielt nie Erlaubnis, in den warmen Sonnenschein hinauszugehen. Das Korn, das auf dem Acker über dem Hause der Feldmaus ausgesäet war, wuchs auch hoch in die Luft empor; für das arme kleine Mädchen, das kaum Daumeslänge hatte, war es ein völlig undurchdringlicher Wald.
„Während des Sommers sollst du nun an deiner Aussteuer nähen!“ sagte die Feldmaus zu ihr, denn nun hatte der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Sammetpelze, sich um sie beworben.
Däumelieschen mußte nun die Spindel drehen und die Feldmaus nahm vier Spinnen in Lohn, die Tag und Nacht spinnen und weben mußten. Jeden Abend kam der Maulwurf auf Besuch und sprach nur immer davon, daß, wenn der Sommer vergangen, die Sonne nicht mehr so warm scheinen würde, dann wollte er mit Däumelieschen Hochzeit feiern. Sie war aber gar nicht vergnügt, denn sie hatte den langweiligen Maulwurf keineswegs lieb. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sie sich zur Thür hinaus, und sobald der Wind die Kornähren auseinander wehte, daß sie
12 von 185

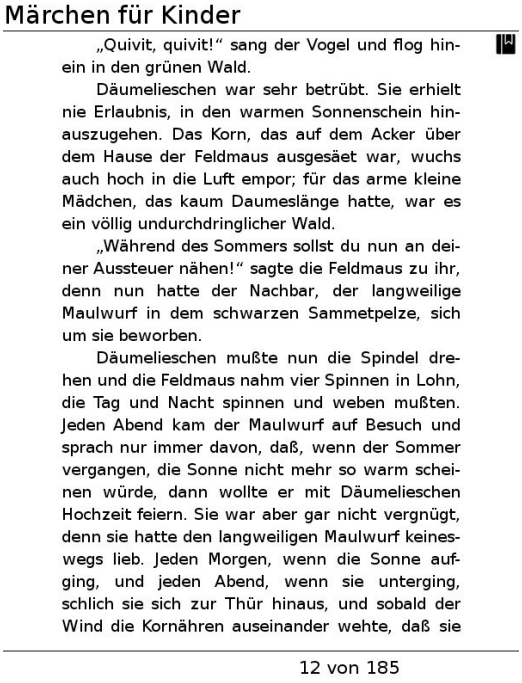
Märchen für Kinder
„Quivit, quivit!“ sang der Vogel und flog hinein in den grünen Wald.
Däumelieschen war sehr betrübt. Sie erhielt nie Erlaubnis, in den warmen Sonnenschein hinauszugehen. Das Korn, das auf dem Acker über dem Hause der Feldmaus ausgesäet war, wuchs auch hoch in die Luft empor; für das arme kleine Mädchen, das kaum Daumeslänge hatte, war es ein völlig undurchdringlicher Wald.
„Während des Sommers sollst du nun an deiner Aussteuer nähen!“ sagte die Feldmaus zu ihr, denn nun hatte der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Sammetpelze, sich um sie beworben.
Däumelieschen mußte nun die Spindel drehen und die Feldmaus nahm vier Spinnen in Lohn, die Tag und Nacht spinnen und weben mußten. Jeden Abend kam der Maulwurf auf Besuch und sprach nur immer davon, daß, wenn der Sommer vergangen, die Sonne nicht mehr so warm scheinen würde, dann wollte er mit Däumelieschen Hochzeit feiern. Sie war aber gar nicht vergnügt, denn sie hatte den langweiligen Maulwurf keineswegs lieb. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sie sich zur Thür hinaus, und sobald der Wind die Kornähren auseinander wehte, daß sie
12 von 185

Option	Beschreibung
Hinzufügen	Lesezeichen setzen. In der oberen rechten Ecke der Seite wird ein Lesezeichensymbol angezeigt.
Löschen	Lesezeichen auf der Seite löschen.
Alles löschen	Lesezeichen im Buch löschen.
Ansehen	Lesezeichen öffnen. Die Liste zeigt Lesezeichen des Buches an.
Schließen	Schließt das Menü.

Lesezeichen anzeigen

Wählen Sie im Hauptmenü „Lesezeichen“, um die Lesezeichenliste zu öffnen.

Lesezeichen
Nach Datum ordnen
„Quivit, quivit!“ sang der Vogel und flog hinein i...
2012-07-18/Märchen für Kinder/Page 12 of 185
1 Sara Once on a dark winter's day, when the y...
2012-07-18/A Little Princess/Page 3 of 187
1 of 1

Das Optionsmenü der Lesezeichenliste verwenden

Drücken Sie die Menütaste (9), um das Optionsmenü der Lesezeichenliste zu öffnen.

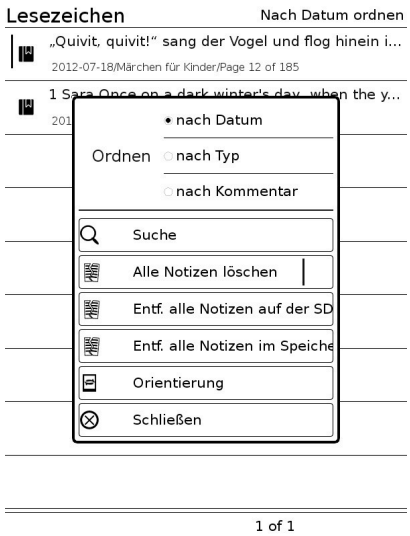

Option	Beschreibung
Ordnen	Ordnet die Notizenliste nach Dateidatum, Typ und Kommentaren.
Suche	Sucht eine gewünschte Notiz per Schlagwort.
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).

Das Wörterbuch verwenden

Durch Druck auf die Pfeiltaste nach unten (auf der 5 Wegetaste) erscheint ein Cursor. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das zu übersetzende Wort aus.

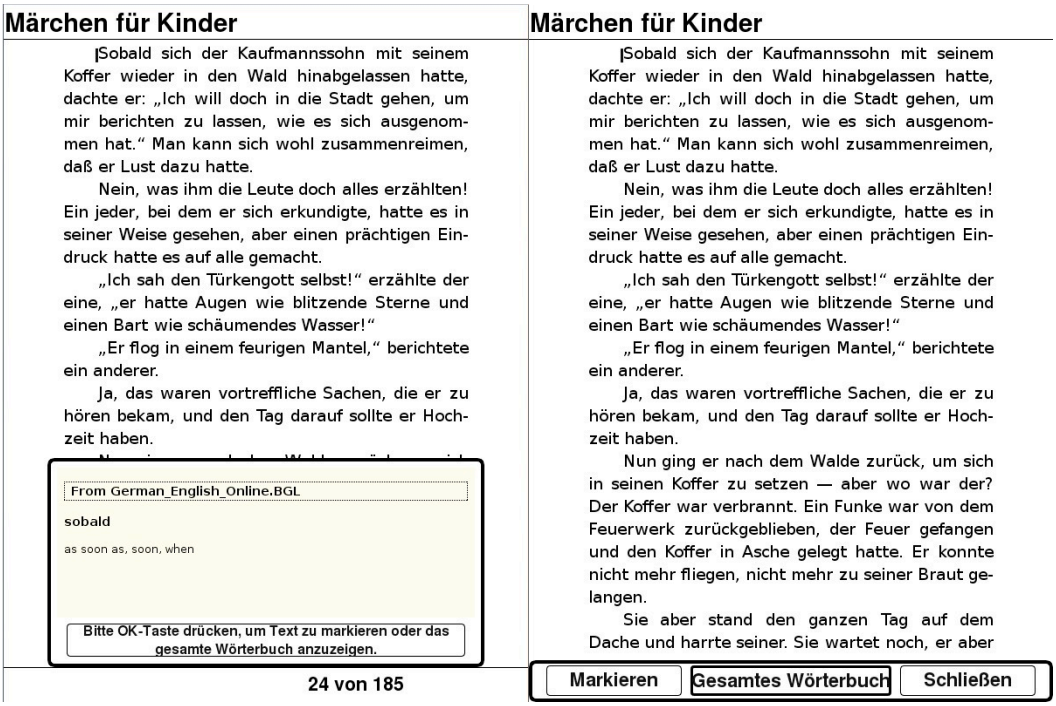
Märchen für Kinder
Sobald sich der Kaufmannssohn mit seinem Koffer wieder in den Wald hinabgelassen hatte, dachte er: „Ich will doch in die Stadt gehen, um mir berichten zu lassen, wie es sich ausgenommen hat.“ Man kann sich wohl zusammenreimen, daß er Lust dazu hatte.
Nein, was ihm die Leute doch alles erzählten! Ein jeder, bei dem er sich erkundigte, hatte es in seiner Weise gesehen, aber einen prächtigen Eindruck hatte es auf alle gemacht.
„Ich sah den Türkengott selbst!“ erzählte der eine, „er hatte Augen wie blitzende Sterne und einen Bart wie schäumendes Wasser!“
„Er flog in einem feurigen Mantel,“ berichtete ein anderer.
Ja, das waren vortreffliche Sachen, die er zu hören bekam, und den Tag darauf sollte er Hochzeit haben.
From German_English_Online.BGL
sobald
as soon as, soon, when
Bitte OK-Taste drücken, um Text zu markieren oder das gesamte Wörterbuch anzuzeigen.
24 von 185
Märchen für Kinder
Sobald sich der Kaufmannssohn mit seinem Koffer wieder in den Wald hinabgelassen hatte, dachte er: „Ich will doch in die Stadt gehen, um mir berichten zu lassen, wie es sich ausgenommen hat.“ Man kann sich wohl zusammenreimen, daß er Lust dazu hatte.
Nein, was ihm die Leute doch alles erzählten! Ein jeder, bei dem er sich erkundigte, hatte es in seiner Weise gesehen, aber einen prächtigen Eindruck hatte es auf alle gemacht.
„Ich sah den Türkengott selbst!“ erzählte der eine, „er hatte Augen wie blitzende Sterne und einen Bart wie schäumendes Wasser!“
„Er flog in einem feurigen Mantel,“ berichtete ein anderer.
Ja, das waren vortreffliche Sachen, die er zu hören bekam, und den Tag darauf sollte er Hochzeit haben.
Nun ging er nach dem Walde zurück, um sich in seinen Koffer zu setzen — aber wo war der? Der Koffer war verbrannt. Ein Funke war von dem Feuerwerk zurückgeblieben, der Feuer gefangen und den Koffer in Asche gelegt hatte. Er konnte nicht mehr fliegen, nicht mehr zu seiner Braut gelangen.
Sie aber stand den ganzen Tag auf dem Dache und harrte seiner. Sie wartet noch, er aber
Markieren
Gesamtes Wörterbuch
Schließen

Wählen Sie das Wörterbuch aus, wenn Sie Ihre eigenen Wörter eingeben möchten.

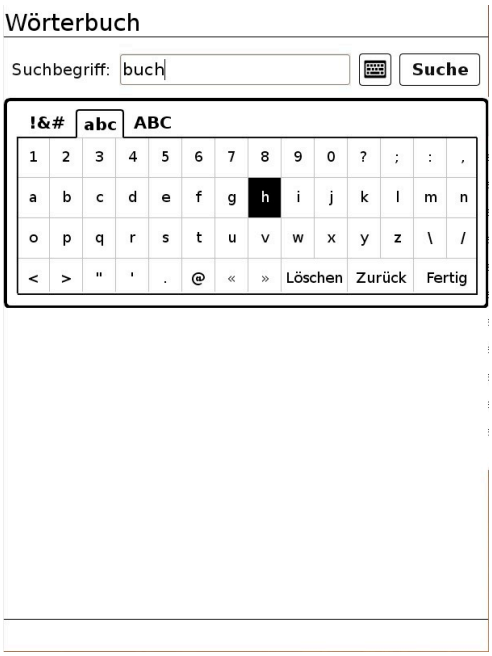

Das Inhaltsverzeichnis verwenden

1. Wählen Sie in den Optionen „Inhaltsverzeichnis“, um die Liste des Inhaltsverzeichnisses zu öffnen.

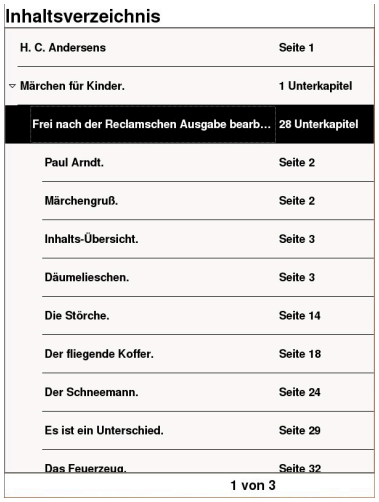
Inhaltsverzeichnis
H. C. Andersens Seite 1
Märchen für Kinder. 1 Unterkapitel
Frei nach der Reclamschen Ausgabe bearb... 28 Unterkapitel
Paul Arndt. Seite 2
Märchengruß. Seite 2
Inhalts-Übersicht. Seite 3
Däumelieschen. Seite 3
Die Störche. Seite 14
Der fliegende Koffer. Seite 18
Der Schneemann. Seite 24
Es ist ein Unterschied. Seite 29
Das Feuerzeug. Seite 32
1 von 3

2. Wählen Sie das gewünschte Kapitel, um die Seite zu öffnen.

Tipps

- Sie können ein (Unter-)Kapitel nur öffnen, wenn die Seitenzahl in der Liste angezeigt wird.

Zu Seiten springen („Gehe zu Seite“)

1. Wählen Sie während des Lesens die Menütaste (9) und anschließend den Punkt Gehe zu Seite. Wählen Sie die Seitenzahl über die 5 Wegetaste (8).

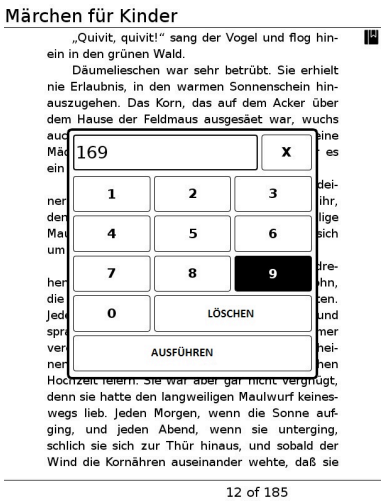
Märchen für Kinder
„Quivit, quivit!“ sang der Vogel und flog hinein in den grünen Wald.
Däumelieschen war sehr betrübt. Sie erhielt nie Erlaubnis, in den warmen Sonnenschein hinauszugehen. Das Korn, das auf dem Acker über dem Hause der Feldmaus ausgesäet war, wuchs
169
X
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 LÖSCHEN
AUSFÜHREN
Hochzeit feiern. Sie war aber gar nicht vergnügt, denn sie hatte den langweiligen Maulwurf keineswegs lieb. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sie sich zur Thür hinaus, und sobald der Wind die Kornähren auseinander wehte, daß sie
12 of 185

2. Wählen Sie die Zifferntaste, um die Seitenzahl einzugeben. Die eingegebene Zahl wird im Eingabebereich angezeigt. Wählen Sie die Taste „Löschen“, um die Zahl zu löschen.
3. Wählen Sie „Ausführen“.

Es wird die gewünschte Seite angezeigt.

Schriftart einstellen

Sie können über das Menü „Schrift“ die Schriftart aller Bücher, die nicht im PDF-Format sind, wie ePUB, TXT, HTML, ändern. Wählen Sie aus verschiedenen Schriftarten aus.

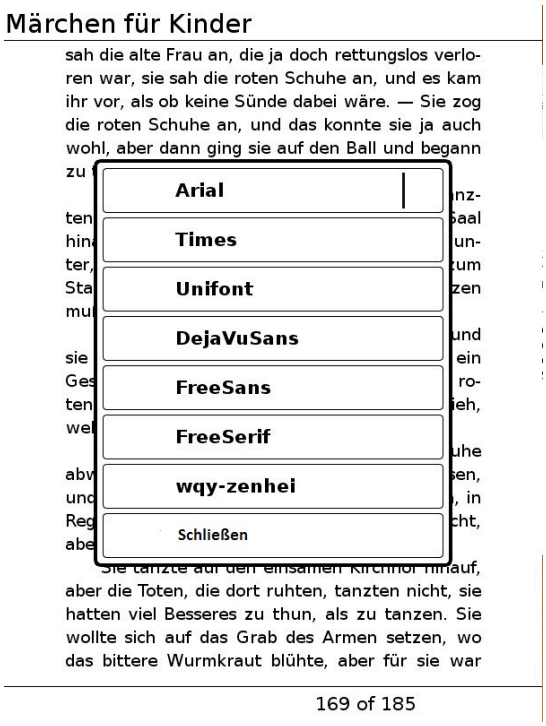
Märchen für Kinder
sah die alte Frau an, die ja doch rettungslos verlo-
ren war, sie sah die roten Schuhe an, und es kam
ihr vor, als ob keine Sünde dabei wäre. — Sie zog
die roten Schuhe an, und das konnte sie ja auch
wohl, aber dann ging sie auf den Ball und begann
Arial
Times
Unifont
DejaVuSans
FreeSans
FreeSerif
wqy-zenhei
Schließen
aber die Toten, die dort ruhten, tanzten nicht, sie
hatten viel Besseres zu thun, als zu tanzen. Sie
wollte sich auf das Grab des Armen setzen, wo
das bittere Wurmkraut blühte, aber für sie war
169 of 185

Tipp

Diese Option ist nicht verfügbar für PDF-Dateien.

Schriftgröße einstellen

Sie können über das Menü „Schriftgröße und Skalierung“ die Schriftart aller Bücher, die nicht im PDF-Format sind, wie ePUB, TXT, HTML, ändern. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Größen aus (S, M, L, XL oder XXL). Standardmäßig ist „S“ (Originalgröße) eingestellt.

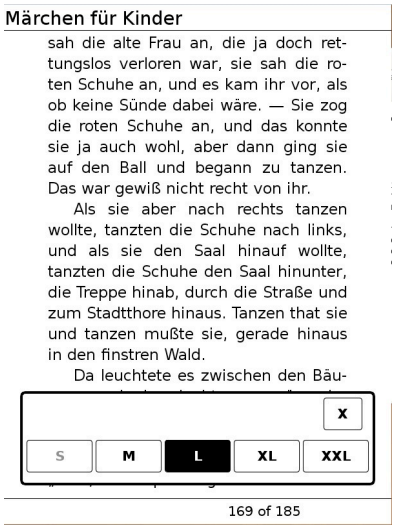
Märchen für Kinder
sah die alte Frau an, die ja doch rettungslos verloren war, sie sah die roten Schuhe an, und es kam ihr vor, als ob keine Sünde dabei wäre. — Sie zog die roten Schuhe an, und das konnte sie ja auch wohl, aber dann ging sie auf den Ball und begann zu tanzen. Das war gewiß nicht recht von ihr.
Als sie aber nach rechts tanzen wollte, tanzten die Schuhe nach links, und als sie den Saal hinauf wollte, tanzten die Schuhe den Saal hinunter, die Treppe hinab, durch die Straße und zum Stadtthore hinaus. Tanzen that sie und tanzen mußte sie, gerade hinaus in den finstren Wald.
Da leuchtete es zwischen den Bäu-
X
S
M
L
XL
XXL
169 of 185

Tipp

Diese Funktion ist für PDF-Dateien nicht verfügbar.

Zeilenabstand einstellen

Sie können über das Menü „Zeilenabstand“ den Zeilenabstand aller Bücher, die nicht im PDF-Format sind, wie ePUB, TXT, HTML, ändern. Wählen Sie aus den Optionen aus.

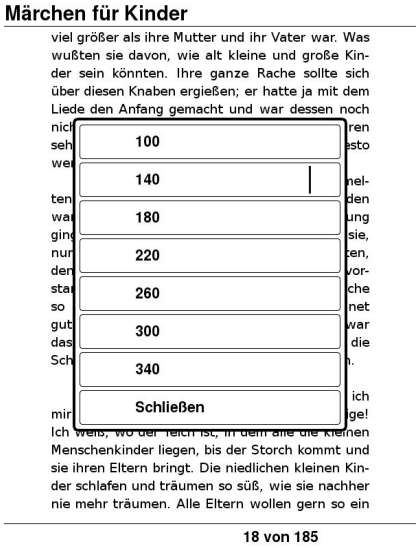
Märchen für Kinder
viel größer als ihre Mutter und ihr Vater war. Was wußten sie davon, wie alt kleine und große Kinder sein könnten. Ihre ganze Rache sollte sich über diesen Knaben ergießen; er hatte ja mit dem Liede den Anfang gemacht und war dessen noch
100
140
180
220
260
300
340
Schließen
Menschenkinder liegen, bis der Storch kommt und sie ihren Eltern bringt. Die niedlichen kleinen Kinder schlafen und träumen so süß, wie sie nachher nie mehr träumen. Alle Eltern wollen gern so ein
18 von 185

Tipp

Diese Option ist für PDF-Dateien nicht verfügbar.

Zurück zur Liste gehen

Wählen Sie „Zurück zur Liste“, um zur Buchliste zu gehen.

Löschen

Wählen Sie „Löschen“, um das aktuelle Buch zu löschen.

Info

Wählen Sie „Info“, um die Metadaten des Buchs anzuzeigen.

Orientierung

Wählen Sie „Orientierung“, um die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal) zu ändern.

Schließen

Wählen Sie „Schließen“, um das Menü zu schließen.

Bilder anzeigen

Bilder anzeigen

Sie können JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BMP- und TIF- Dateien auf dem Reader anzeigen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Bilder“, um die Bildliste zu öffnen.

2. Wählen Sie ein Bild Ihrer Wahl.

Optionsmenü der Liste „Bilder“

Drücken Sie auf die Menütaste (9), um das Optionsmenü zu öffnen.

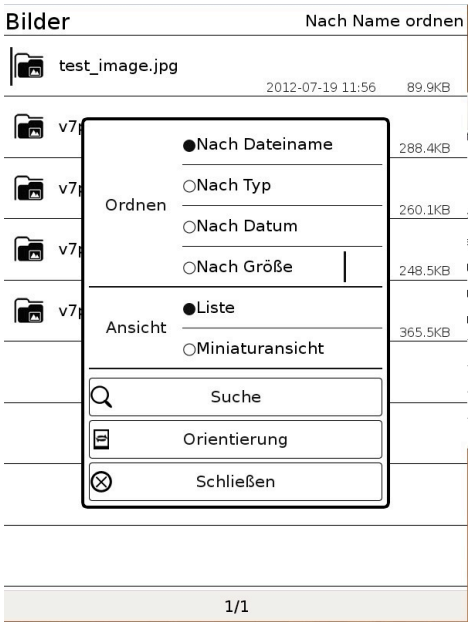

Option	Beschreibung
Ordnen	Ordnet die Liste „Bilder“ nach Dateiname, Typ, Datum, Größe.
Ansicht	Schaltet das Anzeigeformat der Liste auf Liste oder Miniaturansicht um.
Suche	Sucht ein gewünschtes Bild Dateinamen.
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).
Schließen	Schließt das Menü.

Anzeigeformat der Liste umschalten

Sie können die Liste entweder im Format „Liste“ oder „Miniaturansicht“ anzeigen.
Wählen Sie im Optionsmenü unter „Ansicht“ auf „Miniaturansicht“, um das Anzeigeformat der Liste zu wechseln.

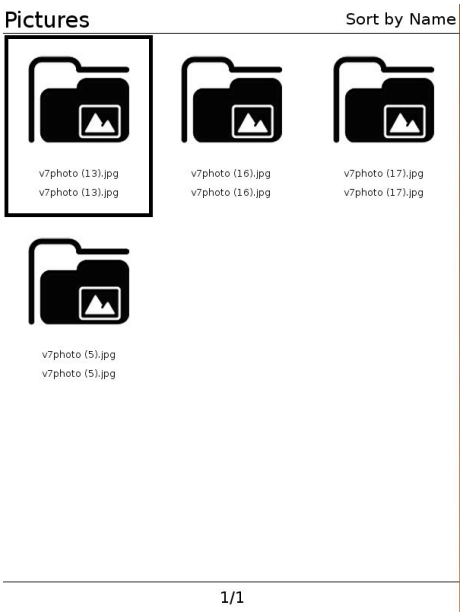

Bilder blättern

.

1. Die Tasten (11) und (12) auf der linken oder rechten Seite des Readers verwenden.

Funktionen der Bildanzeige

Über die Bildanzeige stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

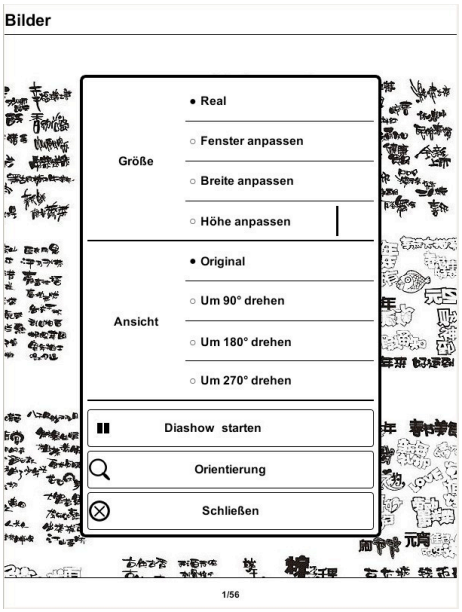

Option	Beschreibung
Größe	Die Bildgröße nach verschiedenen Kriterien ändern: Real: Anzeigen der originalen Bildgröße. Fenster anpassen: Passt die Bildgröße an den Bildschirm an. Breite anpassen: Passt die Bildgröße an die Breite des Bildschirms an. Höhe anpassen: Passt die Bildgröße an die Höhe des Bildschirms an.
Ansicht	Das Bild um 0° (Original), 90°, 180° und 270° drehen.
Diashow starten	Spielt Bilder in der Bildliste automatisch ab (Diashow).
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).
Schließen	Schließt das Menü.

Comic-Viewer

Sie können CBR- und CBZ-Dateien auf dem Reader anzeigen.

1. Wählen Sie „Comics“, um die Comicliste zu öffnen.

2. Wählen Sie ein Comic Ihrer Wahl.

Optionsmenü der Liste „Comics“

Drücken Sie Menütaste (9), um das Optionsmenü zu öffnen.

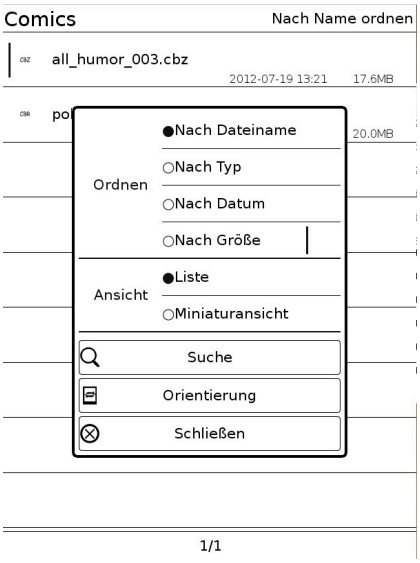

Option	Beschreibung
Ordnen	Ordnet die Liste „Comics“ nach Dateiname, Typ, Datum, Größe.
Ansicht	Schaltet das Anzeigeformat der Liste auf Liste oder Miniaturansicht um.
Suche	Sucht ein gewünschtes Bild per Schlagwort.
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).
Schließen	Schließt das Menü.

WLAN

Der Reader unterstützt den neuesten WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n. Derzeit ist ein Testshop eingerichtet. Hier ist das kostenlose herunterladen von zahlreichen Büchern möglich. Wählen Sie dazu den Punkt „Browser“ aus.

Hinweise

- Ihr Reader ist ein mobiles Gerät mit begrenzter Rechenleistung. Es verfügt über eine CPU mit 600 MHz und einen internen Speicher (RAM) mit 128 MB. Zum Vergleich: Ein standardmäßiger Desktop-PC verfügt über eine CPU mit 2 GHz und einen internen Speicher mit 2 GB. Das bedeutet, dass Ihr Reader bei weitem nicht so leistungsfähig wie Ihr Desktop-Computer ist.
  Ihr Reader unterstützt die neueste Generation des WLAN-Standards 802.11b/g/n. Der Hauptzweck des WLAN in Ihrem Reader besteht im Download von Ebook-Dateien von hierfür vorgesehenen Websites.
- Ihr Reader unterstützt die folgenden Sicherheitsmodi: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) mit 64 und 128 Bit.

WLAN-Einstellungen konfigurieren

1. Wählen Sie im Hauptmenü „WLAN“.
2. Wählen Sie in der Liste „WLAN-Einstellungen“.

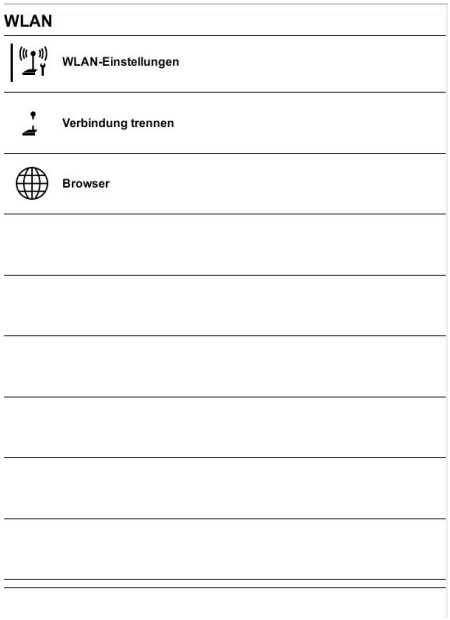

3. Es wird eine Liste der verfügbaren WLAN-Netze angezeigt. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netz in der Liste.

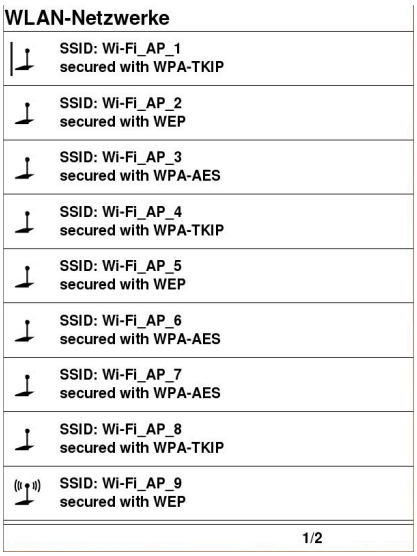

4. Gehen Sie auf das Textfeld oder die Taste (7), um die Tastatur zu aktivieren.
   Geben Sie das Passwort ein.

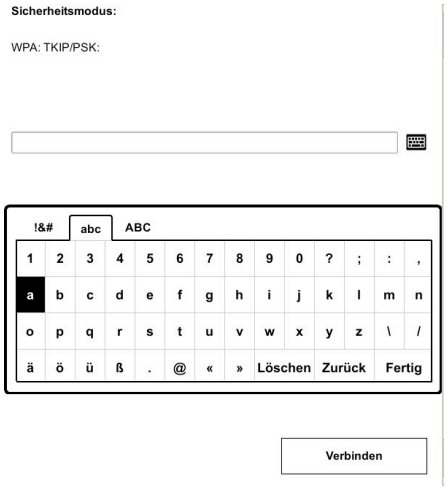
Sicherheitsmodus:
WPA: TKIP/PSK:
!&#
abc
ABC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? ; : ,
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z \ /
ä ö ü ß . @ « » Löschen Zurück Fertig
Verbinden

5. Wählen Sie „Fertig“. Das Passwort wird im Textfeld angezeigt.
6. Wählen Sie „Verbinden“, um sich mit dem Netz zu verbinden.

Hinweis

- Der Reader stellt keine Verbindung zu Unternehmensnetzen oder Peer-to-Peer-Netzen her.

7. Wenn eine Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wird ein Meldungsfenster angezeigt. Sie können jetzt mit dem Browser des Readers die Shopseite öffnen und Bücher herunterladen.

   Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, wird ein Meldungsfenster angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingegeben haben, und wiederholen Sie die obigen Schritte.

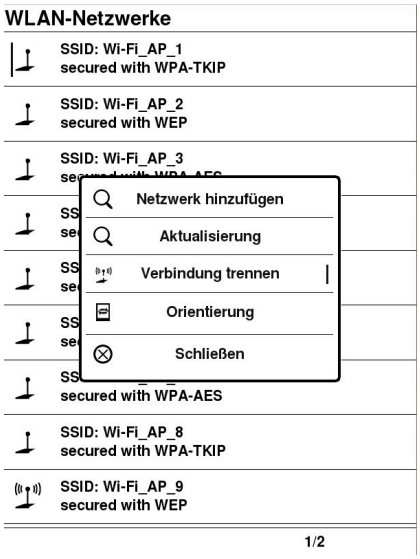

Option	Beschreibung
Netz hinzufügen	Einen Zugangspunkt manuell hinzufügen.
Aktualisieren	Aktualisieren der Liste der verfügbaren WLAN-Netze.
Trennen	Den Leser vom aktuellen WLAN-Netz trennen.
Orientierung	Wechselt die Bildschirmorientierung (vertikal/horizontal).
Schließen	Schließt das Menü.

Einstellungen

Einstellungen ändern

Sie können verschiedene Einstellungen im Menü „Einstellungen“ konfigurieren.

1. Wählen Sie im Hauptfenster das Symbol „Einstellungen“.

2. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das Einstellungselement aus, das Sie ändern möchten.
   - Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Einstellung „Datum und Uhrzeit“.

3. Wählen Sie mit der 5 Wegetaste (8) den gewünschte Bereich oder das gewünschte Feld, um die Einstellung zu ändern. Wählen Sie mit den Tasten (11) oder (12) den entsprechenden Wert.
4. Wählen Sie „OK“, um die Einstellung zu bestätigen, oder „Abbrechen“, um die Einstellung zu verwerfen.

Elemente des Menüs Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.

Einstellungselement		Beschreibung
Menüsprache		Legt die Sprache des angezeigten Menüs oder der Meldungen fest.
Datum und Uhrzeit	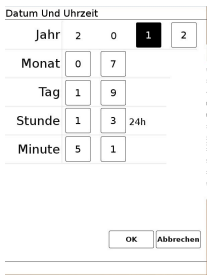	Legt Datum und Uhrzeit fest, die auf dem Reader angezeigt werden. Tippen Sie auf die Zifferntaste, um den Wert einzugeben.

Speicher		Zeigt Informationen über den internen Speicher und die Micro SD Karte an.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	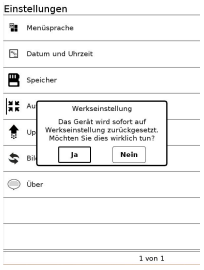	Wiederherstellung aller Werkseinstellungen des Readers.
Update	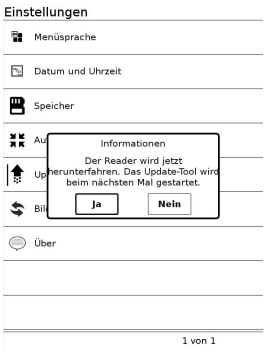	Aktualisieren der Firmware. Kopieren Sie die Update-Datei in das Stammverzeichnis im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte. Tippen Sie auf das Symbol „Update“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Name der Updatedateien hat folgendes Format: *.ebr2
Bildwiederholfrequenz während Lesens	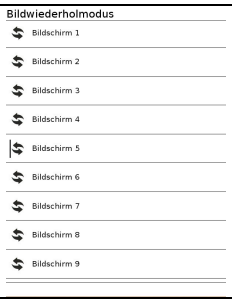	Sie können einstellen, nach wie vielen Seiten der Reader den Bildschirm während des Lesens vollständig aktualisiert. Der Standardwert ist 5.
Über		Zeigt die Firmware-Version des Readers, den Produktnamen, Lizenzinformationen usw. an.

Sonstige Informationen

Hinweise zum Entsorgen des Readers

Der integrierte Akku des Readers ist recycelbar. Entfernen Sie den Akku nicht selbst, wenden Sie sich an Ihren Händler vor.

Vorsichtsmaßnahmen

Entsorgung alter Elektro- und Elektronikgeräte (gilt in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen der getrennten Sammlung)
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sonst durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall dieses Produktes entstehen könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Kontaktieren Sie für weitere detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts bitte Ihr Bürgeramt, Ihren Entsorgungsdienst oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
RECYCLING VON LITHIUM-IONEN-AKKUS
Lithium-Ionen-Akkus sind recycelbar.
Sie können dazu beitragen, unsere Umwelt zu bewahren, indem Sie Ihre gebrauchten Akkus zum Sammel- und Recycling-Standort in Ihrer Nähe bringen.
Vorsicht: Benutzen Sie keine beschädigten oder undichten Lithium-Ionen-Akkus.

Sicherheit

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die USB-Eingangsbuchse des Readers.
- Achten Sie darauf, an den Klemmen des Readers keinen Kurzschluss mit metallischen Gegenständen auszulösen.

Entstehung von Wärme

Während des Ladevorgangs oder bei der Verwendung über einem längeren Zeitraum hinweg entsteht im Reader möglicherweise Wärme.

Hinweise zur Benutzung

- Austausch oder Reparatur des Bildschirmes bei Bruch oder wenn er während des Gebrauchs zerkratzt wird, werden durch die Garantie nicht abgedeckt.
- Lassen Sie den Reader nicht fallen und setzen Sie ihn keinen übermäßigen Erschütterungen aus.
- Setzen Sie den Reader niemals extremem Licht, extremer Temperatur oder Feuchtigkeit oder Vibration aus.
- Umwickeln Sie den Reader niemals, wenn er mit dem Wechselstrom-Adapter verwendet wird. Aufgestaute Wärme im Reader kann Fehlfunktionen oder Schäden verursachen.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Reader und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen aus. Dies kann Fehlfunktionen oder Beschädigungen verursachen.
- Legen Sie den Reader nicht auf instabile Flächen.
- Vermeiden Sie es, den Reader dem Einfluss von Wasser auszusetzen. Der Reader ist nicht wasserdicht.
- Denken Sie daran, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
  - Achten Sie darauf, den Reader nicht in ein Waschbecken oder in andere mit Wasser gefüllte Behälter fallen zu lassen.
  - Verwenden Sie den Reader nicht an feuchten Orten oder bei schlechtem Wetter wie zum Beispiel bei Regen oder Schnee.
  - Lassen Sie den Reader nicht nass werden.
    Wenn Sie den Reader mit nassen Händen berühren oder den Reader in feuchte Kleidung stecken, kann der Reader nass werden und dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Je nach Art des Texts und Zeichens wird der auf dem Reader dargestellte Text auf dem Gerät möglicherweise nicht richtig angezeigt. Dies ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:
  – Die Kapazität des Readers.
  – Der Reader funktioniert nicht ordnungsgemäß.
  – Die Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder Schriftart verfasst, die vom Reader nicht unterstützt wird.

Hinweise zu Speicherkarten

- Über Micro-SD-Speicherkarte
  Micro-SD-Karten entsprechen dem Standard für Kompaktspeicherkarten und werden im Allgemeinen als Speichermedium für digitale Fotokameras verwendet.
- Hinweise zur Handhabung von Speicherkarten
  Der Reader erfüllt die folgenden Voraussetzungen nicht:
  − Standard MagicGate.
  − Micro-SD-Speicherkarten mit Urheberrechtsschutz.
- Verwenden Sie beim Transportieren oder zur Aufbewahrung die Schutzhülle der Speicherkarte.
- Biegen Sie Speicherkarten nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen übermäßigen Erschütterungen aus.
- Zerlegen oder verändern Sie Speicherkarten nicht.
- Lassen Sie Speicherkarten nicht nass werden.
- Vermeiden Sie das Folgende, um Datenschäden zu verhindern. Ihr Händler übernimmt für beschädigte Daten keine Garantie.
  - Entfernen von Speicherkarten oder das Ausschalten des Readers ausschalten, während des Lese- oder Schreibvorgangs.
  - Den Reader an einem Ort bedienen, an dem statische Aufladung oder elektrisches Rauschen vorhanden ist.

- Verwenden oder lagern Sie den Reader nicht an Orten, die Folgendem ausgesetzt sind:
  − Extrem hohe Temperaturen, z. B. in einem von der Sonne erwärmten Auto.
  − lagern Sie den Reader nicht unter Direkter Sonneneinstrahlung
  − Hohe Luftfeuchtigkeit oder Orte mit ätzenden Stoffen.

Reinigung

- Reinigen Sie das Display des Readers mit einem weichen Tuch, z. B. einem Reinigungstuch für Brillen.
- Reinigen Sie den Reader mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine abreibenden Pads, kein Seifenpulver, Fensterreiniger oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzol, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Reader gelangt.

Technische Daten

Model Name	ER04W
CPU Typ / Frequenz	Rockchip 2818 ARM9 + DSP. CPU: 600MHz, DSP: 560Mhz
RAM	Mobile DDR: 128MB
Standby Zeit	bis zu 45 Tage
Display	6.0“ E-ink 4:3 Vizplex
Panel	PVI 2. Generation Pearl White
Auflösung	800*600
Graustufen	16
Ausrichtung	Ja Manuell
WLAN	Wi-Fi 802.11b/g/n
Adobe DRM DRM+ Epub	Ja
Abmessungen HxBxT, mm	166*116*9.5mm
Betriebssystem	Linux
Batterie Typ	Polymer Li-on battery
Batterie Kapazität	2200mAH DC 3,7 V
Seitenwechsel	Ca. 10000 Seiten
Ebook Dateiformate	EPUB, PDF,TXT, HTML, FB2 etc.
Wörterbuch	English-English, Russian-English, German,
Bildformate	JPG,JPEG,BMP,TIF etc.
Interner Speicher	4 GB
Erweiterung	Micro SD Karte bis zu 32GB
Anschlüsse	2.0 Micro USB
Zusätzliche Funktionen	Wörterbuch, Comic Reader
Lieferumfang	USB Kabel, Benutzerhandbuch
Gewicht	190g

Stromquelle

Wechselstrom-USB Adapter: 5 V, 1A Gleichstrom (optional erhältlich)

Für den Benutzer verfügbare Kapazität

Etwa 3 GB, falls ein Flash mit 4 GB eingebaut ist. Die verfügbare Speicherkapazität des Readers kann variieren.

Bitte beachten Sie, dass die technischen Daten für Software und Hardware aufgrund der anhaltenden Bemühungen zur Verbesserung der Qualität ohne Vorankündigung geändert werden können.